




МЕБЕЛИК

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5, офис 508

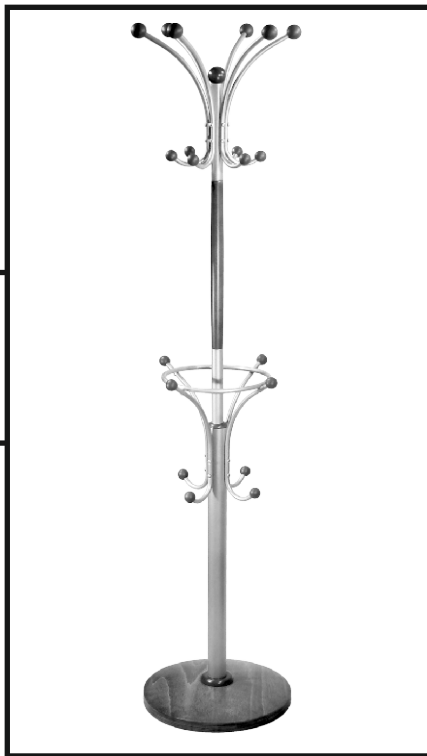

Вешалка Д 2 Вешалка напольная



ГОСТ 16371-93

"Мебель.

Общие технические

условия"

Сертификат

№ РОСС RU. ДМ46.Н00642

Изготовитель: ООО "ПолиАрт"

152610, г. Углич, Ростовское шоссе, 21


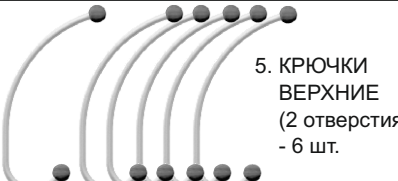













ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

- 24 месяца со дня приобретения

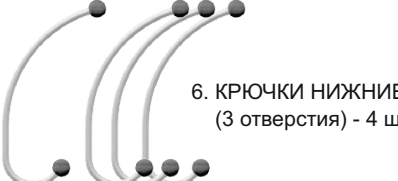СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации

- не менее 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 <p>1. СТОЙКА металлическая ВЕРХНЯЯ с деревянным навершием (12 отверстий) - 1 шт.</p>	 <p>5. КРЮЧКИ ВЕРХНИЕ (2 отверстия) - 6 шт.</p>	<p>КРЕПЁЖ ДЛЯ КРЮЧКОВ</p>  <p>15. САМОРЕЗ 5x25 - 20 шт.</p>
 <p>2. СТОЙКА деревянная - 1 шт.</p>	 <p>6. КРЮЧКИ НИЖНИЕ (3 отверстия) - 4 шт.</p>	<p>КРЕПЁЖ ДЛЯ КРЮЧКОВ И КОЛЬЦА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО</p>  <p>16. САМОРЕЗ 4x20 - 4 шт.</p>
 <p>3. СТОЙКА металлическая ЦЕНТРАЛЬНАЯ (без отверстий) - 1 шт.</p>	<p>7. ЗАГЛУШКА деревянная - 1 шт.</p> 	<p>ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ</p> <p>Конструкция вешалки собирается снизу в верх. (см. рис. 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проденьте сквозь болт (14) гроверную шайбу (13), шайбу (12) и основание (10), как это показано на рисунке 1 и прикрутите нижнюю стойку (4), так чтобы отверстия под нижние крючки (6) оказались сверху.. 3. Наденьте кольцо деревянное (9) на стойку нижнюю (4) до основания (10). 4. При помощи саморезов 5x25 (15) НАЖИВИТЕ нижние крючки (6) 5. При помощи саморезов 4x20 (16) приверните металлическое кольцо (8) к нижним крючкам (6). 6. Затяните наживлённые саморезы (15). 7. Вкрутите по часовой стрелке стойку центральную (3) в стойку нижнюю (4) при помощи шпильки М8х60 (11), не затягивая до упора. 8. Наденьте деревянную заглушку (7) на центральную стойку (3), так что бы она (заглушка) до упора вошла в нижнюю стойку (4). 9. Затяните центральную (3) и нижнюю (4) стойки. 10. Вкрутите по часовой стрелке деревянную стойку (2) в стойку центральную (3). 11. Аналогично стойку верхнюю (1) на деревянную стойку (2). 12. При помощи саморезов 5x25 (15) прикрутите верхние крючки (5) к стойке верхней (1).
 <p>8. КОЛЬЦО металлическое - 1 шт.</p>	<p>9. КОЛЬЦО деревянное - 1 шт.</p> 	
 <p>10. ОСНОВАНИЕ деревянное - 1 шт.</p>	<p>11. ШПИЛЬКА М8х60 - 1 шт.</p> 	
 <p>12. ШАЙБА - 1 шт.</p>	<p>13. ГРОВЕРНАЯ ШАЙБА - 1 шт.</p> 	
 <p>14. Болт М8 - 1 шт.</p>		

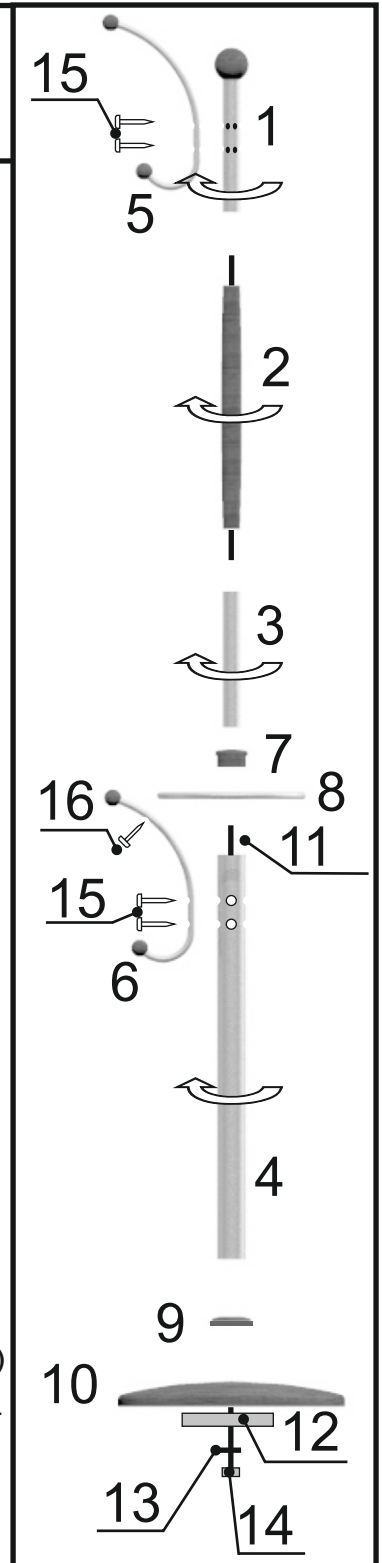


Рис. 1